


Ouă vibratoare Mia App cu telecomandă și aplicație mobilă

Întreținere

Oul cu vibrații Mia App este rezistent la apă, astfel încât întreținerea acestuia durează doar câteva momente. Înainte și după fiecare utilizare, săpunți-l bine și clătiți-l cu un jet de apă caldă. Instrumente de dezinfecție îndepărtează chiar și cea mai mică murdărie pe care ați putea-o observa doar la microscop. Pur și simplu pulverizați-l pe suprafața gadgetului, lăsați-l să acționeze timp de un minut și apoi clătiți. La final, ștergeți bineoul vibrator cu un prosop și ascundeți-l într-o pungă de pânză sau în cutia originală. Depozitați separat toate ajutoarele erotice. Acest lucru va împiedica ca diferitele lor materiale să reacționeze între ele și să se deterioreze reciproc.

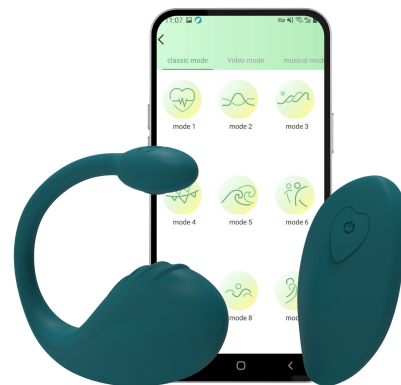

Încărcare

Oul care vibrează se va întoarce acasă la tine mort. De aceea, trebuie să îl încărcați complet înainte de a-l folosi pentru prima dată. Acest lucru îi va prelungi durata de viață. Cablul USB inclus în pachet este utilizat pentru încărcare. Conectați conectorul rotund în priză orbită de pe partea laterală a oului. Gaura este marcată cu literele gravate DC și ascunde locul în care gadgetul se îngustează și se transformă într-un cordon. Celălalt capăt al cordonului este apoi conectat la un powerbank sau, prin intermediul unui adaptor, la o priză electrică. În timpul încărcării, LED-ul de sub butonul de control al oului (la capătul lăntișorului) clipește. Atunci când jucăria este încărcată, lumina rămâne aprinsă. Încărcarea durează aproximativ 1,5 ore, iaroul va vibra timp de până la 2 ore la un moment dat cu o singură încărcare.

Telecomanda se reîncarcă prin cablu USB, la fel ca șioul care vibrează în sine. Introduceți conectorul subțire al cablului de încărcare în marginea inferioară a telecomenzii și conectați celălalt capăt la adaptorul de curent alternativ. În timpul încărcării, lumina verde de sub butonul de control clipește și se stinge când este încărcată. Controlerul are nevoie de aproximativ 90 de minute pentru a se încărca și are aceeași durată de viață a bateriei ca șioul care vibrează.

Control

Operarea simplă cu un singur buton sau prin intermediul aplicației mobile este rapid de învățat. La capătul cozii,oul cu vibrații are un buton de control discret, dar ușor proeminent. Când îl țineți apăsat timp de 3 secunde, LED-ul de dedesubt se aprinde. Acesta semnalează gadgetului să se trezească. Pentru a porni vibrația, trebuie să apăsați din nou butonul pentru scurt timp. Apoi puteți schimba programul de vibrații în același mod. Pentru a opri gadgetul, trebuie doar să apăsați din nou butonul de control timp de 3 secunde.

Oul cu vibrații are, de asemenea, o telecomandă reîncărcabilă cu un singur buton în formă de inimă. Pentru a pornioul, pur și simplu apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde. LED-ul se aprinde pentru a indica faptul că gadgetul este pornit și gata de utilizare cu ajutorul telecomenzii. Programele sunt apoi comutate prin apăsarea scurtă a butonului inimă de pe telecomandă. LED-ul de pe telecomandă indică faptul că ați trecut la următorul program de vibrații. Dacă doriți să folosiți telecomanda pentru a opri vibrațiile, țineți apăsat butonul de control al acesteia până când modul de vibrații este oprit. Cu toate acestea, LED-ul de sub butonul de control de peoul care vibrează va

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scriveți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă

rămâne aprins în modul standby, care durează până la 1 oră. Veți aprecia acest lucru pentru momentele în care doriți să vă întoarceți la joacă. Nu trebuie să scoți oul și să îl pornești din nou manual. Dar dacă doriți să îl opriți complet, trebuie să o faceți cu ajutorul butonului de control de pe coadă.

Pentru a controla oul cu vibrații Mia App cu aplicația mobilă, trebuie să o descărcați mai întâi pe telefonul mobil. Trebuie doar să instalați aplicația mobilă Love Spouse, care este gratuită și disponibilă pe Google Play și App store. Aplicația este compatibilă cu iOS 9.0 sau Android 5.0 și versiunile superioare. Odată instalată, trebuie mai întâi să te înregistrezi în aplicație folosind e-mailul și parola ta și să activezi bluetooth-ul. Aplicația vă va solicita să o asociați cu oul vibrator. Puteți face acest lucru în două moduri. Fie prin scanarea codului QR care se găsește în instrucțiunile tipărite, fie prin introducerea manuală a codului 9012. În ambele cazuri, faceți clic pe semnul verde plus din partea din față a aplicației, care vă va duce la un ecran care vă propune să scanați codul de legare sau să introduceți codul dispozitivului (cercul alb din partea de jos a ecranului).

Modul clasic prezintă toate cele 9 programe de vibrații, pe care le puteți schimba în voie (ca și cum ați apăsa butonul de control de pe gadget).

În **modul** video, puteți porni orice videoclip stocat pe telefon, pe care îl puteți viziona în timp ce vă jucați și schimbați modurile de vibrație.

Înainte de a porni **modul muzical**, porniți melodia preferată de pe telefon și apoi reveniți la aplicație. Oul care vibrează va începe să se miște în ritmul muzicii pe care o ascultați.

În fila **Draw something (Desenează ceva)**, puteți desena modelul după care doriți ca dispozitivul să vibreze cu o mișcare a degetului. Puteți apoi să-l salvați și să reveniți la el din nou și din nou.

Funcția **Shake it** vă permite să controlați vibrația prin mișcarea telefonului. Puteți utiliza această funcție în timp ce alergați.

Utilizați **modul interactiv** pentru a vă conecta cu un partener care poate controla oul care vibrează de la distanță.

Programe de vibrații

O încărcătură de 9 programe de vibrații va răsfăța clitorisul unei femei cu o simfonie sofisticată de vibrații.

1. Vibrație clasică de intensitate scăzută
2. Vibrație clasică de intensitate medie
3. Vibrație clasică de intensitate mare
4. Patru impulsuri scurte și rapide sunt înlocuite de un impuls lung
5. Impulsurile medii și scurte cresc treptat în intensitate
6. Frecvența impulsurilor care cresc și scad treptat
7. Nouă impulsuri scurte sunt înlocuite de o vibrație lungă
8. Intensitatea crescând treptat a vibrațiilor amintește de un motor în funcțiune
9. Alternanța dintre intensitatea scăzută și intensitatea ridicată a vibrațiilor

Rezistență la apă

Oul vibrator Mia App are un finisaj rezistent la apă. Prin urmare, îl puteți spăla pur și simplu după utilizare, dar nu îl luați în cada plină cu apă. Se va îneca.

Design și formă

Oul de culoare verde-albastru închis seamănă cu un mic mormoloc în formă. Partea sa ovală este ușor de introdus, iar cordonul subțire de silicon din poală nu interferează. În general, jucăria este ușor de ținut în mână, astfel încât

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă

oricine o poate manevra. Ne place, de asemenea, designul său modern și adânciturile subtile de pe partea inferioară a oului. Telecomanda ușor curbată, dar în rest de formă ovală, se potrivește perfect în mână.

Material

Oul cu vibrații este fabricat din silicon lichid de calitate superioară, care este mătăsos la atingere și moale atunci când este strâns în mână. Pe lângă ajutoarele erotice, materialul siliconic este folosit și în industria medicală sau cosmetică, deoarece nu provoacă reacții alergice, iar suprafața sa are proprietăți neporoase. Prin urmare, este ușor de curățat și de întreținut.

Culoare

Culoarea albastru-verde închis are un aspect modern și elegant. Oferă femeilor un sentiment de calm și dorința de a se relaxa, în timp ce întărește pasiv podeaua pelviană.

Dimensiuni

Dimensiunile mici ale dispozitivului îl fac ușor de introdus și nu ocupă aproape deloc spațiu în geanta unei femei.

- Lungime totală: 20,5 cm
- Lungimea oului: 8,5 cm
- Lungimea șnurului: 12 cm
- Diametrul maxim al oului: 3,5 cm
- Greutate: 68 g

Informații despre eliminarea deșeurilor

Simbolul de pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale. Pentru a elimina corect produsul, vă rugăm să îl duceți la punctele de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. Prin eliminarea corectă a produsului, veți contribui la conservarea resurselor naturale valoroase și veți ajuta la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea rezulta din eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru detalii suplimentare, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot aplica amenzi pentru eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurilor, în conformitate cu reglementările naționale.

Importator și producător

Růžový slon s.r.o., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava, Republica Cehă Nr. de înregistrare: 28642317, nr. de TVA: CZ28642317 înregistrată la Tribunalul de înregistrare din Ostrava cu nr. C36400. www.ruzovyslon.cz, e-mail: ahoj@ruzovyslon.cz, tel.: +420596810697

YIWA HEALTH CARE (HK) GROUP LIMITED, 2A Gaoli 5 Road, Tangxia Town Guangdong Province 523176 China.

Vânzător:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava,
Republica Cehă
IC: 28642317, DIČ: CZ28642317

Vă lipsește ceva în instrucțiuni? Aveți nevoie de ajutor?

Scrieți-ne la adresa
salut@sexyelephant.ro
Sau sunați la +40 312 298 286

Adresa pentru retur/reclamații

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark
Republica Cehă